


Öffnen des Filtrades für Filterwechsel und Reinigung

Das ist recht einfach: An der Teleskopseite sind außen neun kleine Kreuzschlitzschrauben, diese werden mit dem beiliegenden Schraubendreher gelöst. Siehe auch diese Abbildung:

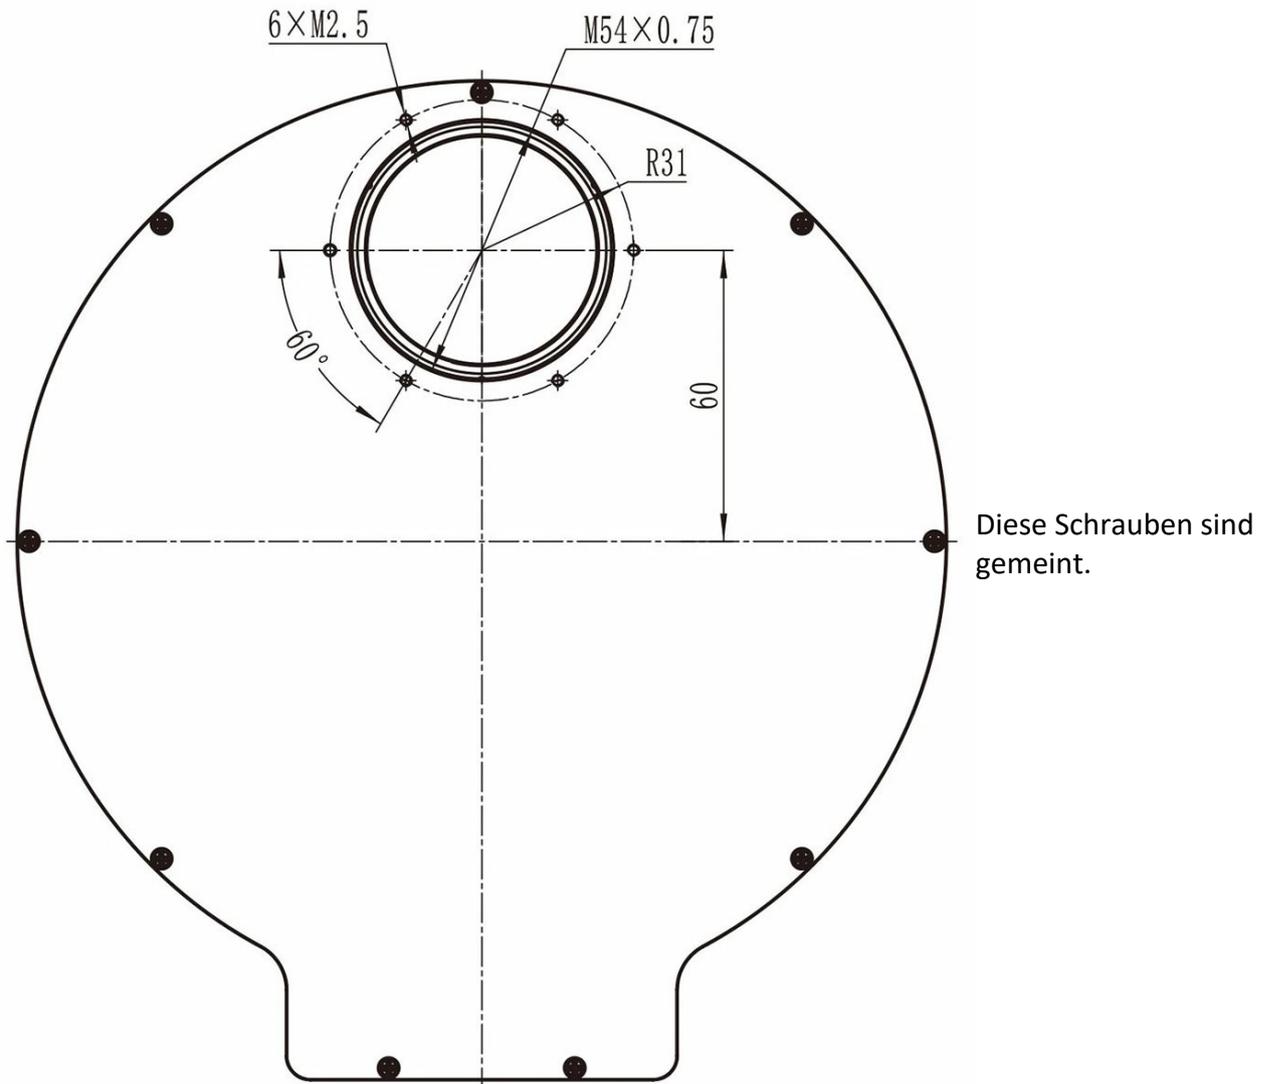

Nun kann die Abdeckplatte abgenommen werden und die Filter sind zugänglich. Die Kamera kann montiert bleiben.

Wenn die Filter selber ausgebaut werden sollen, sind beim 7x36-mm-Filtrerad die drei Kreuzschlitzschrauben um die Halterahmen der einzelnen Filter zu lösen. Sie liegen dann frei in den entsprechenden Vertiefungen im Filtrerad. Die gefassten 1,25" oder 2"-Filter können dagegen einfach aus dem Karussell geschraubt werden.

Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Bitte beachten, daß die Schrauben der Filter-Halterahmen nur ganz leicht angezogen werden dürfen.