

Montageanleitung für EAF Motoranbaukit für TS-Optics 3,7" Deluxe Zahtrieb Okularauszug



Lieferumfang:




- 1: ZWO EAF Motorhalter
- 2: Wellenaufsatz
- 3: 3x M4x12 Zylinderschrauben

Bitte bei 3D Druckteilen immer bedenken! Nach fest kommt ab!
Ziehen Sie die Teile behutsam fest, so dass ein fester Widerstand zu
spüren ist. Gehen Sie nicht darüber hinaus!


Arbeitsschritt 1:

Entfernen Sie am Okularauszug mit geeignetem Werkzeug die Grob- und Feinfokussierung (siehe Pfeile).

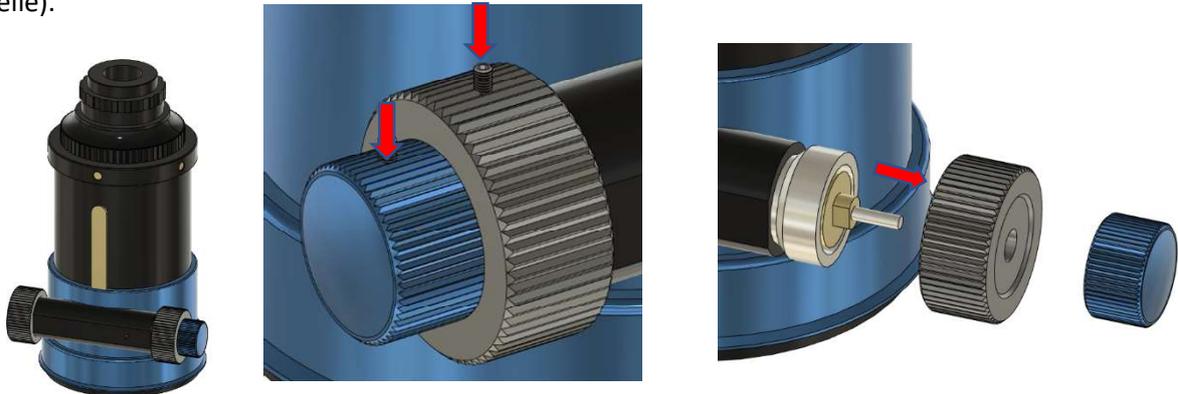


Arbeitsschritt 2:

Stecken Sie nun die Adaption wie auf den Bildern abgebildet über den Okularauszug und schieben diese bis zum Loch.

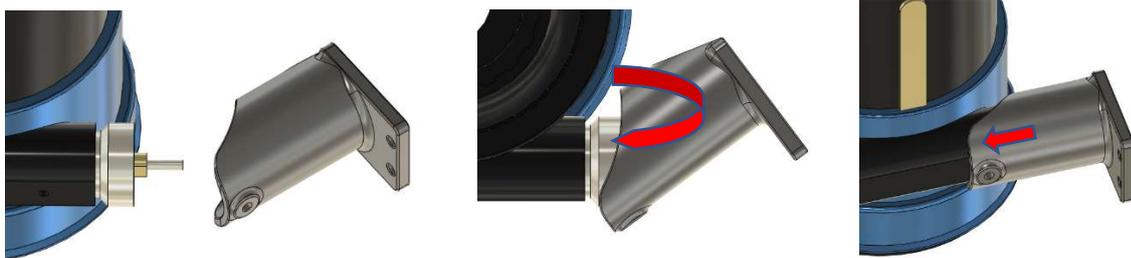


Arbeitsschritt 3:

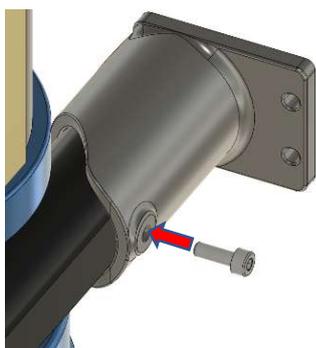

Verschrauben Sie nun die Adaption mit der beigelegten M4x12 Schraube fest mit dem Okularauszug.

Arbeitsschritt 4:

Bringen Sie nun, wie auf den Bildern abgebildet, den Wellenaufsatz auf die Welle des Okularauszugs an. Die kleine Öffnung ist für die Anbringung des EAF Motors gedacht.

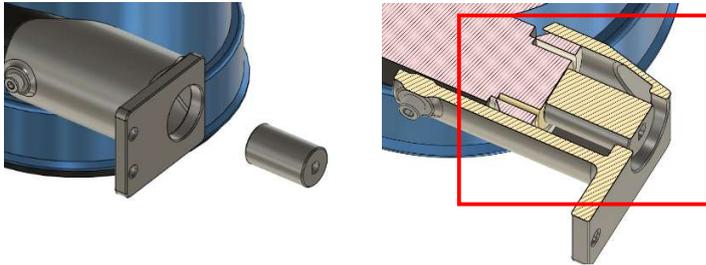

Arbeitsschritt 5:

Schieben Sie nun die abgeflachte Seite des EAF Motors an die ebenfalls abgeflachte Position des Wellenaufsatzes und verschrauben diese mit dem Adapter.

Nach diesem Arbeitsschritt ist die Montage abgeschlossen.

