Montageanleitung für ZWO EAF Motorfokus an 2“ Rack and Pinion Okularauszüge

Lieferumfang:

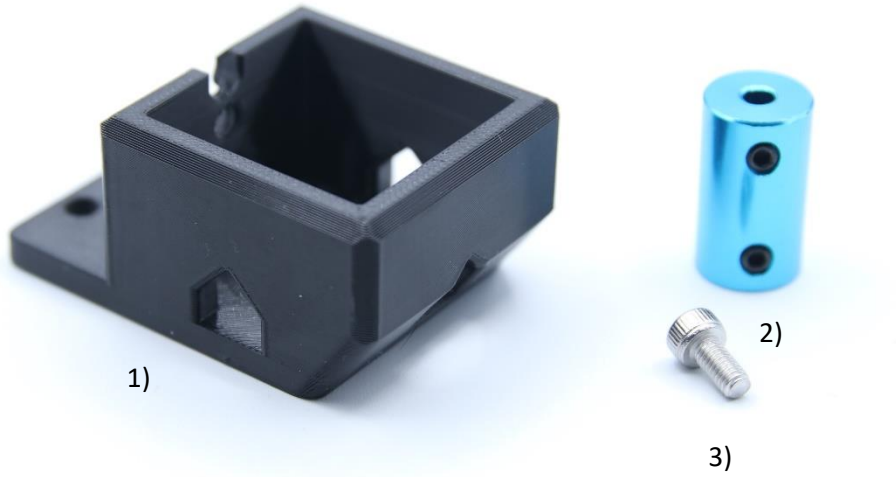

1) Adapter

2) Wellenadapter

3) 1x M4x8 Schraube

Montagezubehör ist nicht im Lieferumfang enthalten (Inbusschlüssel Größe 2 und 3)

Bitte bei 3D Druckteilen immer bedenken! Nach fest kommt ab! Ziehen Sie die Teile behutsam fest, so dass ein fester Widerstand zu spüren ist. Gehen Sie nicht darüber hinaus.

Für Ersatzteilbestellungen teilen Sie uns bitte den Farbpunkt auf der Verpackung sowie die oben abgebildete Teilenummer mit. Ohne dieser Nennung können wir Ihnen leider keine passenden Ersatzteile für Ihr Set anbieten.

Arbeitsschritt 1:

Lösen Sie an Ihrem bestehenden 2“ R&P Okularauszug die beiden Schrauben auf der linken Seite vom Fokusrad und ziehen dieses im Anschluss ab.

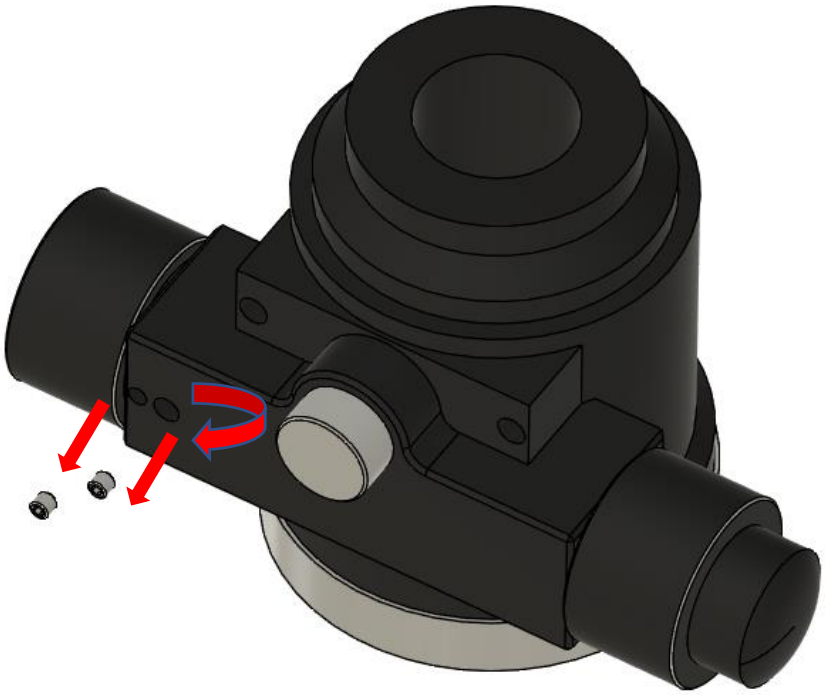

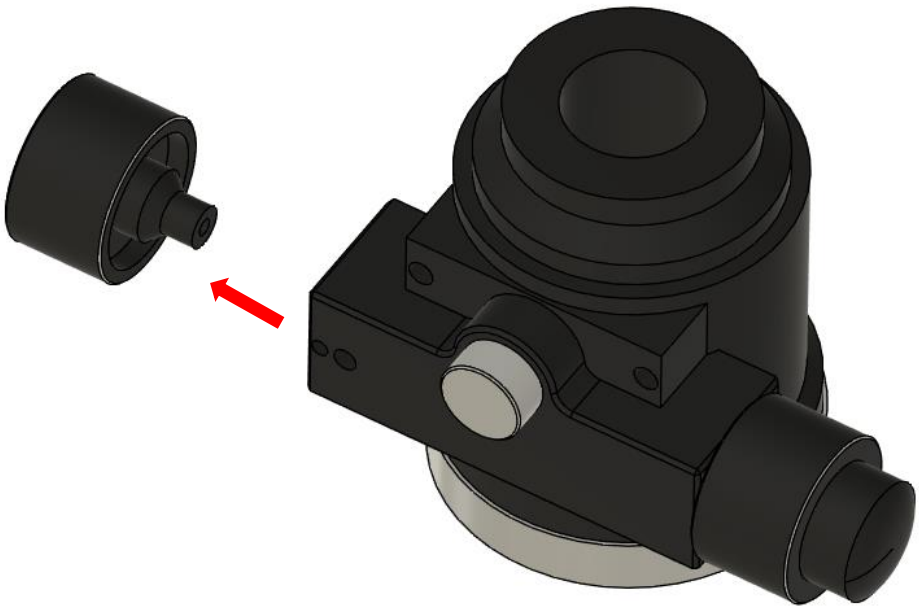

Arbeitsschritt 2:

Schieben Sie nun den Wellenadapter (2) mit der großen Öffnung (5mm) über die freiliegende Welle des Okularauszugs soweit wie möglich. Achten Sie die dabei auf die passende Position um die Welle Auszugsseitig im Anschluss fest zu verschrauben (siehe Abbildung).

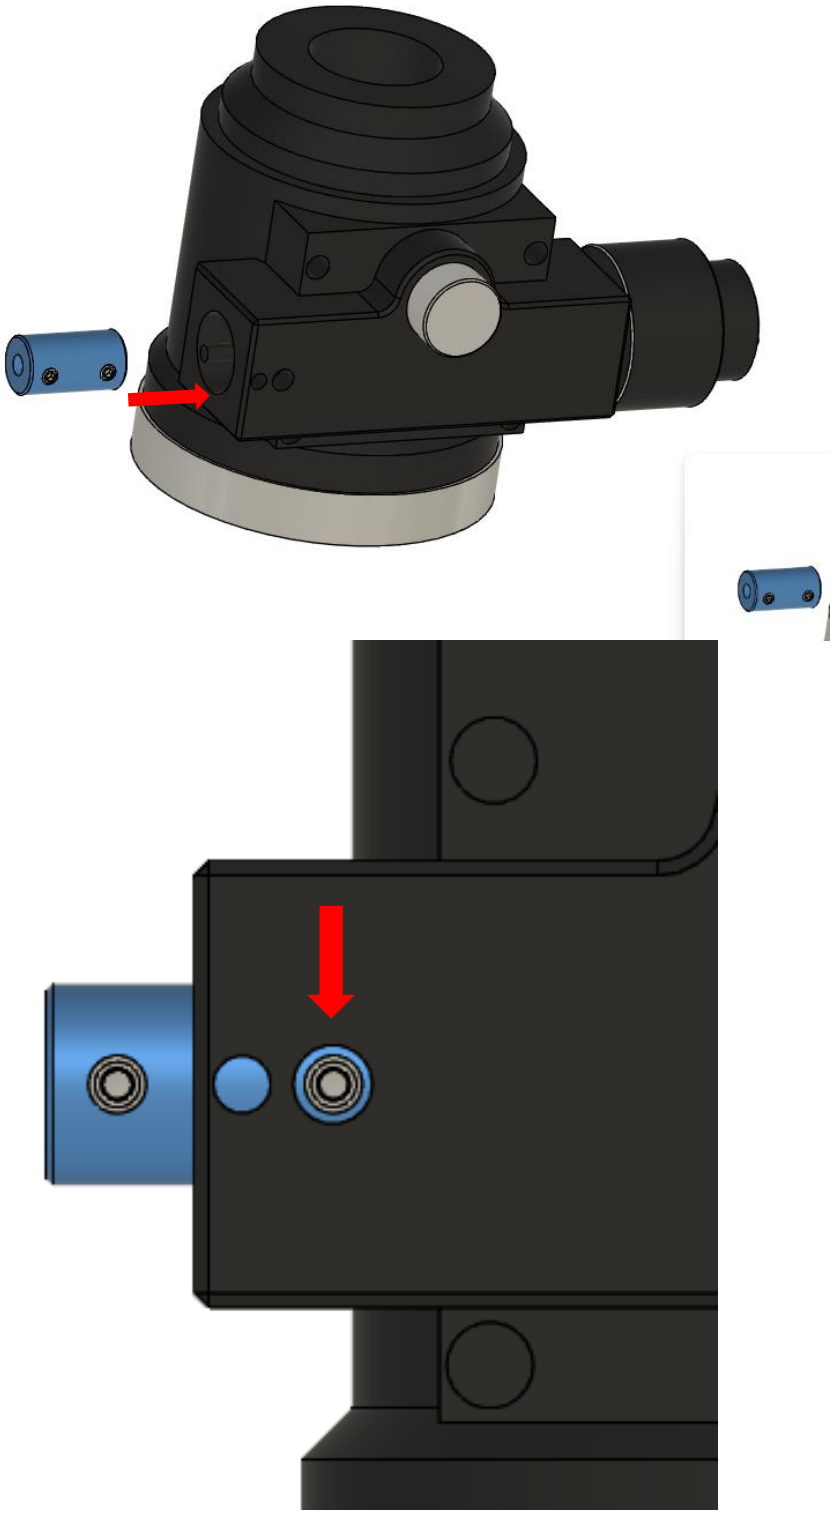

Arbeitsschritt 3:

Schieben Sie danach den Adapter (1) über den Wellenadapter am Okularauszug und verschrauben diesen mit der beigelegten M4x8mm Schraube (3) fest mit dem Okularauszug.

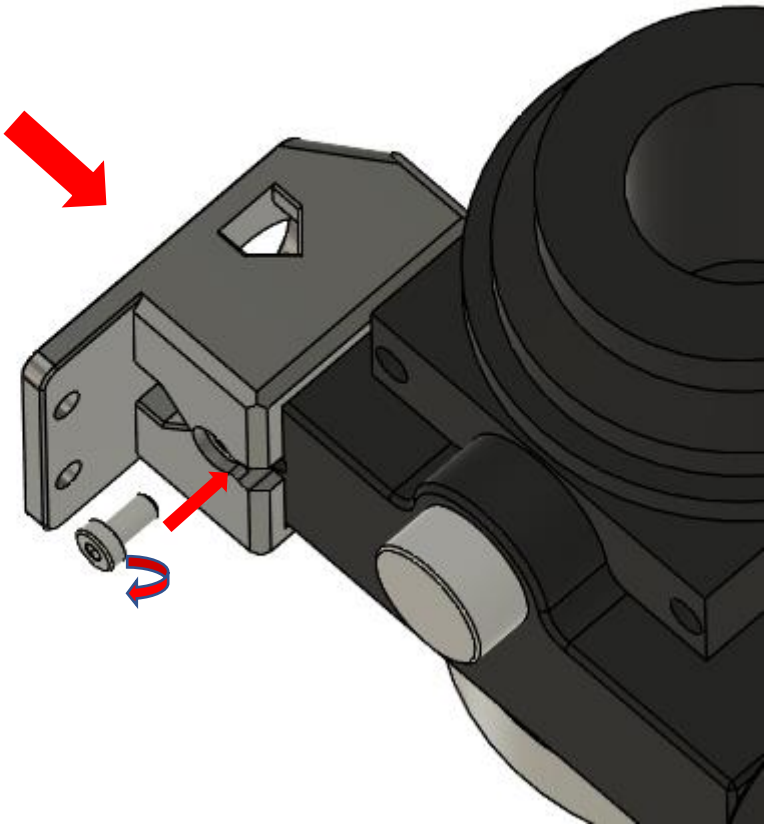

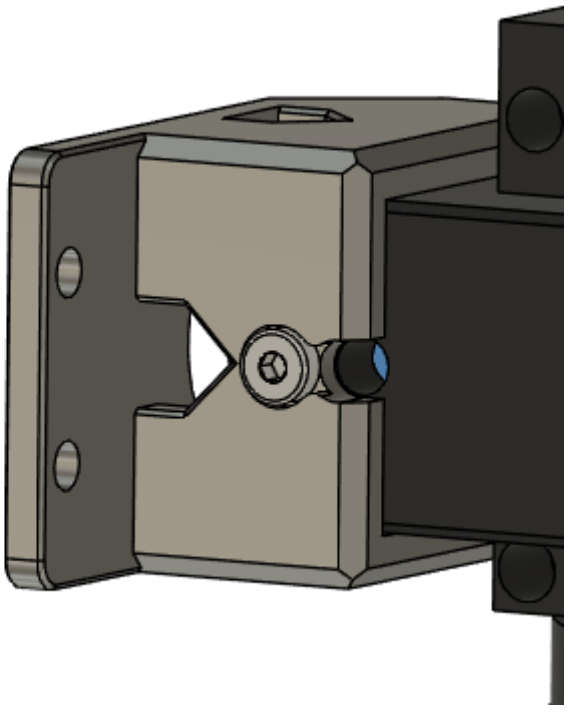

Arbeitsschritt 4:

Verschrauben sie anschließend Ihren bestehenden ZWO EAF Motor und dem Adapter (1) mit den beiden M4x10mm Schrauben welche dem ZWO EAF im Lieferumfang beiliegen.

Achten Sie dabei darauf das die Schrauben am Wellenadapter EAF seitig maximal geöffnet sind da sich sonst die Welle des EAF-Motors nicht weit genug reinschieben lässt und die Abstände zur Fixierung des Adapters am Auszug sonst nicht passen können!

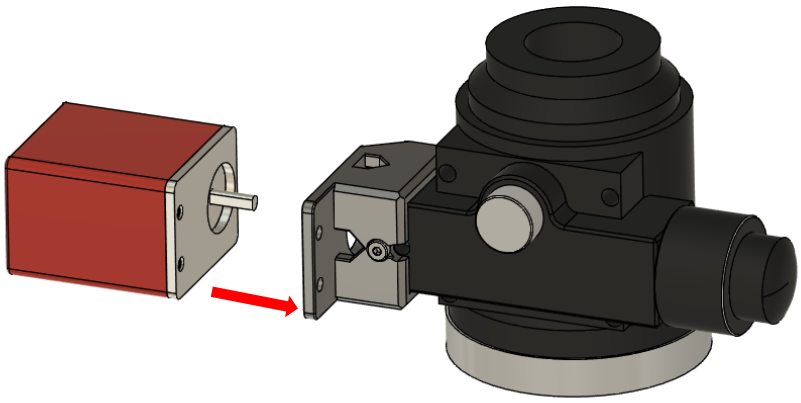

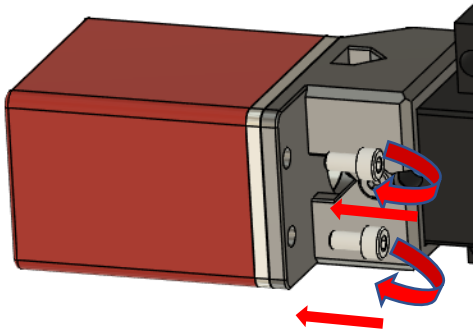

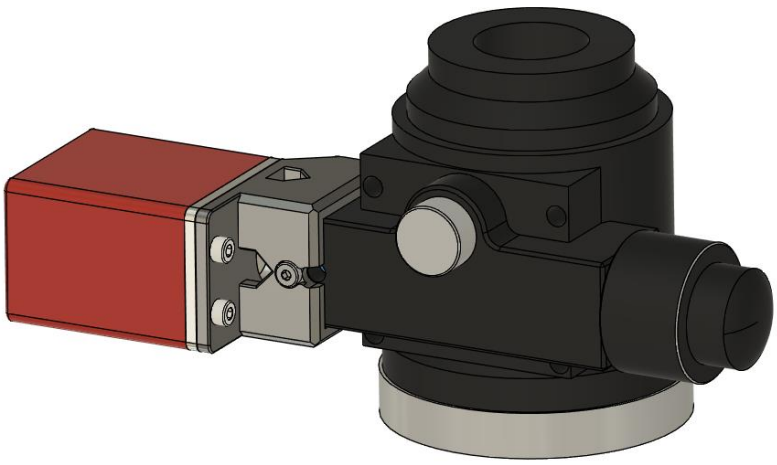

Arbeitsschritt: 5

Verschrauben Sie nun den ZWO EAF am Wellenadapter (2) und ziehen dabei die beiden Schrauben am Wellenadapter (2) fest.

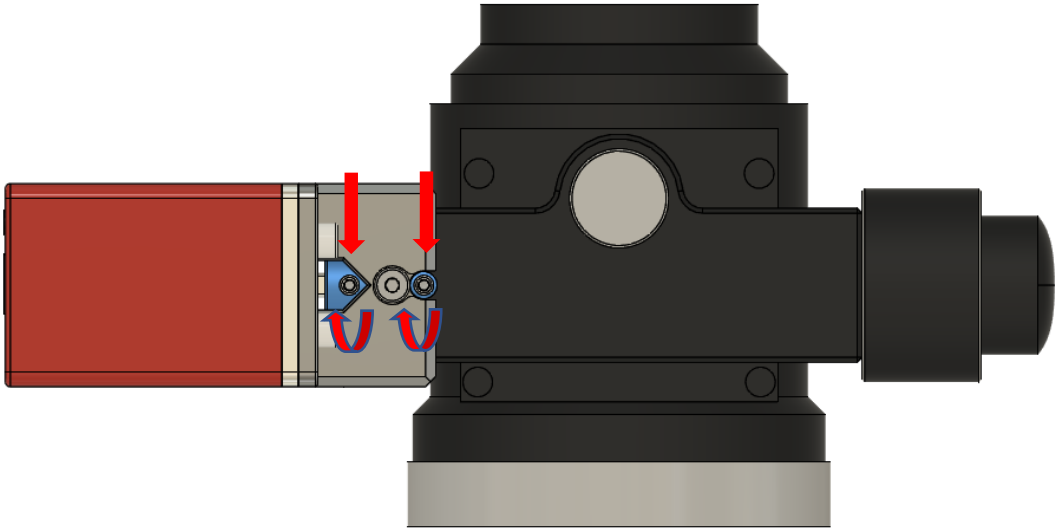

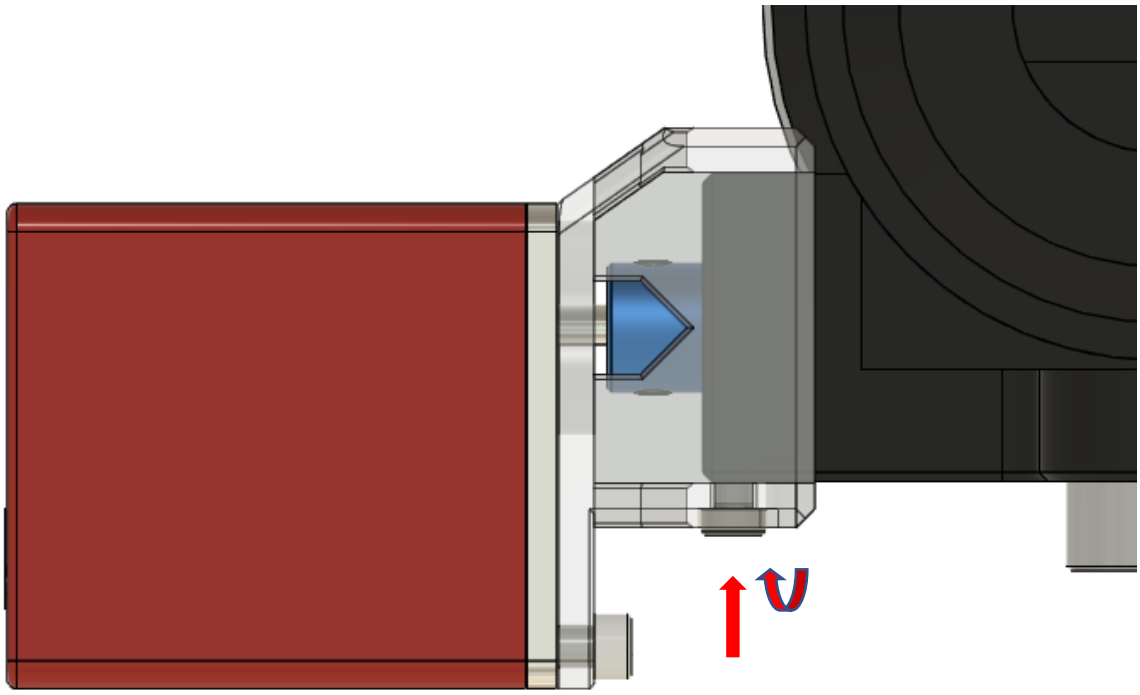

Glückwunsch! Die Montage ist dadurch abgeschlossen.