EQM35-TT, Einstellen der Lager in RA

Sollte die RA-Achse der EQM35-TT zu schwergängig sein oder Spiel haben, dann kann man das Lagerspiel neu einstellen.

Dazu entfernt man die Abdeckung für den Polsucher, die Schraube für die RA-Skala und die RA-Skala selbst.

Nach dem Entfernen dieser Teile sieht man am Ende der RA Achse eine Scheibe mit Innengewinde. Diese Scheibe ist mit drei um 120° versetze Madenschrauben vor dem Verdrehen gesichert. Diese Madenschrauben muss man vorher lockern, damit man die Scheibe verdrehen kann. Man muss die Madenschrauben nacheinander unter der Gewindeöffnung für die Schraube der RA-Skala positionieren und mit einem 1,5 mm Inbusschlüssel und 1 bis 2 Umdrehung rausdrehen.

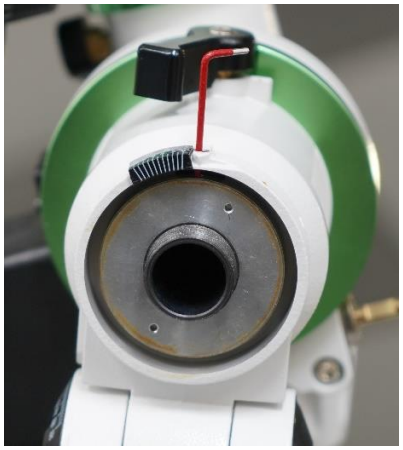

Dann kann man den Ring mit geeignetem Werkzeug verdrehen. Für mehr Leichtgängigkeit gegen den Uhrzeigersinn, für weniger Spiel im Uhrzeigersinn. Nach dem Neueinstellen kann man die 3 Madenschrauben wieder festziehen und die RA-Skala plus Schraube und die Abdeckung für den Polsucher wieder anbringen.

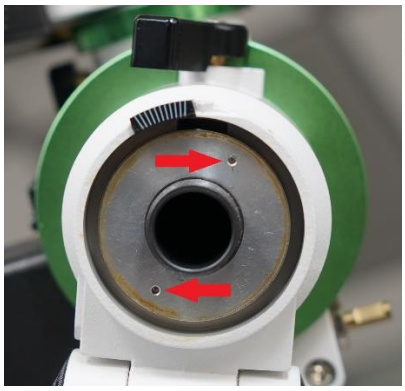

Teleskop-Service Ransburg GmbH
Von-Myra-Straße 8
D-85599 Parsdorf

Telefon: +49 (0)89-9922875-0
Fax: +49 (0)89-9922875-99

Email: info@teleskop-service.de
Shop: www.teleskop-express.de