

TS-Optics 1,25" Weitfeld Binokularansatz, TSGFBINO

Schwergängigkeit des Augenabstands einstellen

Zuerst muss der Deckel mit dem TS-Logo entfernt werden.

Der Deckel ist in eine Vertiefung eingeklebt, so dass er sich nicht einfach entfernen lässt.




Am besten man erwärmt den Deckel mit einem Heißluftfön, dadurch wird die Klebkraft reduziert und man den Deckel mit einem nicht scharfen Gegenstand raus hebeln.

Der Deckel hat auf der unteren Seite ein Klebepad, so dass er später einfach wieder eingeklebt werden kann.



Unter dem Deckel ist eine Platte mit 3 winzigen Madenschrauben. Diese müssen gelockert werden.

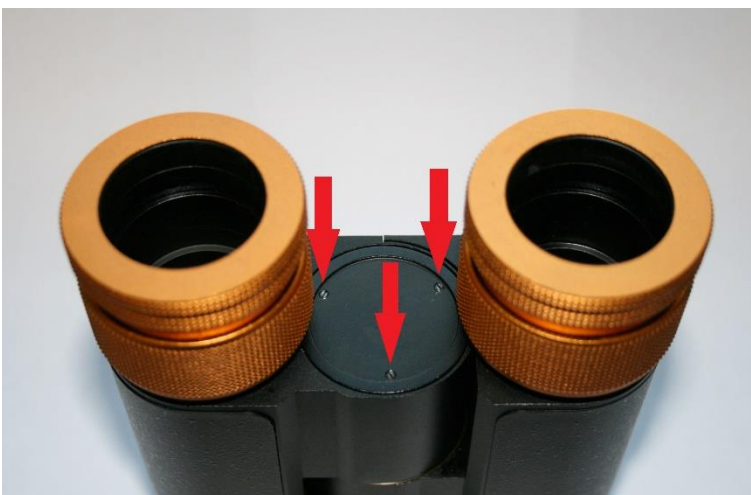

Wird die Platte im Uhrzeigersinn verdreht, geht das Abknicken des Binoansatzes schwergängiger, gegen den Uhrzeigersinn leichtgängiger.

Zum Verdrehen der Platte ist es hilfreich, je nach verwendetem Werkzeug ein oder zwei Madenschrauben zu entfernen. In die freigewordenen Löcher kann man dann mit einem schmalen Schraubenzieher oder Sicherungsringzange ansetzen.



Der Zusammenbau erfolgt dann in umgekehrter Reihenfolge.